

## Bedienungsanleitung HEKI 4


Bild A



### IR-Fernbedienung (codiert)

Die Fernbedienung ist nach dem Einlegen der 2 Batterien bis zu einem Abstand von max. ca. 1,5 Meter vom HEKI betriebsbereit. (Fernbedienung und Steuerung besitzen einen nichtflüchtigen Speicher). War die Stromzufuhr zum HEKI unterbrochen, blinkt die rote Kontrolllampe bei Wiederaufnahme der Stromzufuhr. Beim betätigen eines Knopfes (z. B. Beleuchtung) der Fernbedienung in Richtung rote Kontrolllampe (Bild A) erlischt diese. Die Kontrolllampe ist im geschlossenen Zustand der Glasscheibe aus. Sobald die Scheibe nicht vollständig geschlossen ist leuchtet diese.

Bei Störungen siehe Montageanleitung Punkt 11

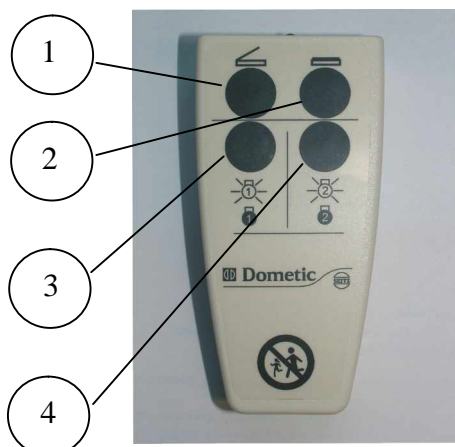

9.7

- 1 = Dach Auf
- 2 = Dach Zu
- 3 = Beleuchtung 1 An / Aus
- 4 = Beleuchtung 2 An / Aus



### Beleuchtung (optional):

Fernbedienung in Richtung rote Kontrolllampe des Heki4 halten und je einmal auf beide Tasten 3 + 4 kurz drücken. Nun müssen beide Lampen brennen. Durch wiederholtes Drücken der Tasten 3 + 4 werden die Lampen ausgeschaltet.

### Öffnen / Schließen der Scheibe

Fernbedienung in Richtung rote Kontrolllampe halten. (Bild A)

Durch kurzes Drücken der Taste 1 öffnet sich das Glas bis ca. 70°. Soll das Dach nicht bis 70° geöffnet werden, kann dies durch nochmalige Betätigung der Taste 1 unterbrochen werden.

Zum Schließen muss permanent die Taste 2 gedrückt werden, bis gewünschte Position erreicht ist.

Die Kontrolllampe erlischt wenn das Glas komplett verriegelt ist. Verriegelung noch einmal durch Anheben des Glases überprüfen!

### Achtung Unfallgefahr !!!

- Nicht die Fernbedienung betätigen, wenn sich Personen im HEKI-Dachbereich aufhalten!
- Nicht im Bereich der geöffneten Glasscheibe aufhalten.
- Nicht durch die geöffnete Glasscheibe auf das Dach steigen.
- ➡ Dach schließt automatisch durch versehentliches Berühren des Regensensors auf der Außenseite bzw. durch Kontakt mit Feuchtigkeit (bei Nebel, Regen, Kondenswasser....)
- Glas vor Fahrtantritt schließen und Rollos öffnen.



### **Regensensor**

Das HEKI 4 ist mit einem automatischen Regensensor ausgerüstet, welcher das Dach komplett schließt. Durch die Betätigung der Bedienungsknöpfe Auf/Zu kann dieser Vorgang unterbrochen werden.

Bild B



### **Bedienung der Rollos**

#### Schließen

- Abschlussstab (ohne Wippe / Verdunkelung) in der Griffmulde greifen und in den gegenüberliegenden Abschlussstab mit Wippe einrasten. (Bild B)

#### Öffnen

- Zusammengeführte Abschlussstäbe in Position Verdunkelung schieben (Bild B). Wippe drücken und mit der anderen Hand Rollo zurückführen (nicht schnellen lassen)

Bild C



#### Einstellen

- Zusammengeführte Abschlussstäbe durch Verschieben in die gewünschte Stellungen bringen (Bild C)

Achtung: Bei Sonneneinstrahlung generell das Netzrollo als Beschattung verwenden. Verdunklungsrollo am Tag max. 2/3 schließen, sonst entsteht die Gefahr eines Hitzestaus, welcher die Materialien vom Heki negativ beeinflussen kann.

### **NOTBEDIENUNG! - Schließen der Scheibe**

Sollte das Schließen der Scheibe trotz der Überprüfung des Punktes 11 in der Montageanleitung nicht möglich sein, ist eine manuelle Schließung wie folgt mit einer Notkurbel möglich:

- 1) Stromzufuhr vom Fahrzeug zum HEKI unterbrechen.
- 2) Lüftungsgitter und Abdeckungen für Beleuchtung entfernen.
- 3) 12 Volt-Steckverbindung und Zuleitung vom Fahrzeug trennen
- 4) Schrauben vom Innenrahmen lösen und Innenrahmen abnehmen.
- 5) Notkurbel ((Bild 5a) welche nach dem Entfernen des Innenrahmens im Außenrahmen sichtbar ist) aus Halterung nehmen, auf 8-Kant stecken und kurbeln. Achtung, nachdem der Glasrahmen aufliegt weiterkurbeln, bis das Glas verriegelt wird.
- 6) Verriegelung überprüfen ! (durch Anheben des Glases mit der Hand)



Bild 5a  
Notkurbel

### **Sicherheitshinweise:**

- Reparaturen dürfen nur von fachkundigem Personal ausgeführt werden.
- Bei auftretenden Fehlern oder Störungen Fachwerkstatt aufsuchen.
- Vor Fahrtantritt ist das HEKI auf Beschädigungen im Glas (Spannungsrisse) und Antriebsbereich, welche z.B. durch Äste oder sonstige Umwelteinflüsse entstehen können, zu prüfen.
- Nicht auf die Glaskuppel treten.
- HEKI vor Fahrtantritt komplett schließen (Verriegelung überprüfen)
- Fahrzeug bei geöffnetem HEKI nicht verlassen (Gefahr durch Einbruch).
- Nicht bei starkem Wind oder Regen öffnen.
- Vor Öffnen des Daches, Schnee / Eis oder sonstige Verunreinigungen entfernen.
- Beschädigungen sind umgehend von einer Fachwerkstatt zu beheben.
- Keine scharfen Reinigungsmittel verwenden (Gefahr von Spannungsrisse im Glas).
- Glas vor Fahrtantritt schließen und Rollos öffnen.
- Funktion der Lüftung (optional ) nur gewährleistet, wenn der Spalt zwischen Fahrzeugdach und Außenglas von Schnee und Schmutz frei ist

**Pflegehinweise:**

- Glaskuppel mit Seitz-Acrylglas-Reiniger reinigen.
- Blindstellen und leichte Kratzer auf der Acrylglasscheibe können mit der Seitz-Acrylglas-Politur und dem Seitz-Spezial-Poliertuch bearbeitet werden.
- Gummidichtungen regelmäßig ( 4x im Jahr ) mit Talkum pflegen.
- Rollos nur mit Wasser und milder Seifenlauge reinigen.

***Bei Nichtbeachtung der Pflege- und Sicherheitshinweise erlischt die Garantie.***