


TYP 906.633

mit CODE (ZO1) Motorcaravan James Cook Compact

mit CODE (ZO2) Motorcaravan James Cook Classic

- 1 Verkleidungen
- 2 Leiste
- 3 Verkleidung
- 4 Schrauben
- 5 Verkleidung
- 6 Rollo
- 7 Schrauben

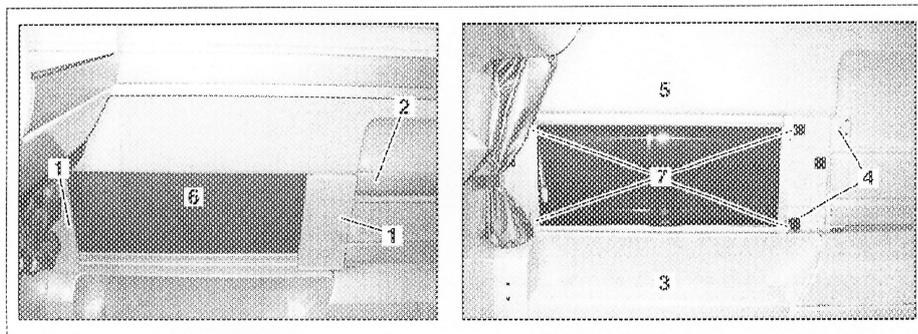


S68.50-4518-04

Änderungshinweise

15.10.07	Methode geändert aufgrund Bauzustandsänderung	Arbeitsschritte 3, 4, 5	
----------	---	-------------------------	--

	Aus-, Einbauen		
	Hinweise zur Durchführung von Reparaturarbeiten im Fahrzeuginnenraum	Typ 639, 903, 906	AH68.00-N-0001-01S
1	Schiebetür Nasszelle öffnen		
2	Verkleidungen (1) ausbauen		
3	Leiste (2) ausbauen	Langkeil	*115589035900
4	Schrauben (4) herausdrehen		
5	Schrauben (7) des Rollos (6) herausdrehen	Hierzu Verkleidung (5) leicht wegziehen. Je nach Ausstattungsvariante muss der Deckel des Staufachs an der Verkleidung (3) geöffnet werden.	
6	Rollo (6) ausbauen	Rollo (6) vorsichtig ausbauen, um Beschädigung der Verkleidungen (3, 5) zu vermeiden.	
7	Einbau in umgekehrter Reihenfolge		
	Prüfen		
8	Funktionsprüfung durchführen		

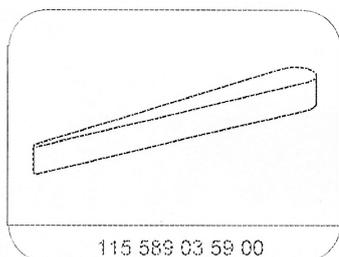

115 589 03 59 00


Langkeil

TYP 906.633

mit CODE (ZO1) Motorcaravan James Cook Compact

mit CODE (ZO2) Motorcaravan James Cook Classic

- 1 Halter
- 2 Verkleidung
- 3 Schläuche
- 4 Schrauben

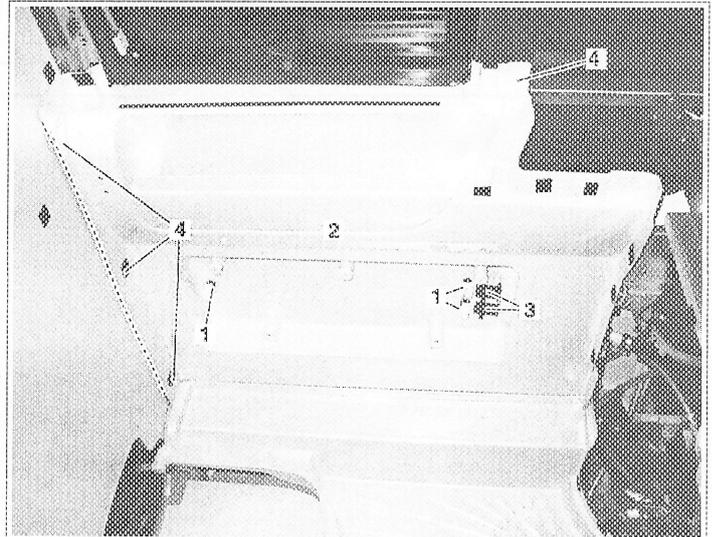


S86.60-4555-11

Änderungshinweise

24.10.07	Methode geändert aufgrund Bauzustandsänderung	Arbeitsschritte 4, 5, 9	
----------	---	-------------------------	--

№	PA	Aus-, Einbauen		
1		Waschbecken Nasszelle ausbauen		AR86.60-S-0009JC
2		Heizkonvektor Nasszelle ausbauen		AR63.70-S-5900JC
3		Halter (1) mit Gewindestücken ausbauen	i Einbau: Einbauposition der Halter (1) beachten.	
4		Schrauben (4) herausdrehen		
5		Verkleidung (2) abbauen	i Hierzu Dichtmittel entfernen und Verkleidung (2) ausclippen. i Einbau: Dichtmittel im hinteren Bereich der Verkleidung (2) an Stoßfuge zur Rückwand auftragen. <input checked="" type="checkbox"/> Langkeil Dichtmittel Terostat 2759 (grau)	*115589035900 *BR00.45-Z-1087-01A
6		Schläuche (3) herausziehen	i Hierzu Verkleidung (2) seitlich herausschwenken.	
7		Verkleidung (2) ausbauen	i Einbau: Gummiführungen der Schläuche (3) leicht einfetten. Gleitmittel	*BR00.45-Z-1032-06A
8		Anbauteile der Verkleidung (2) umbauen	i Nur beim Erneuern der Verkleidung (2).	
		Putzen/Reinigen		
9		Dichtmittelreste an Verkleidung (2) und Nasszelle entfernen		
10		Einbau in umgekehrter Reihenfolge		

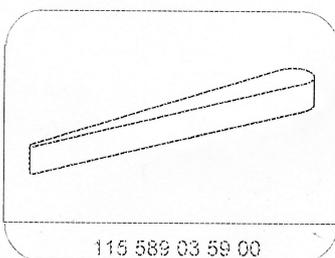

115 589 03 59 00

Langkeil

Reparaturmittel