

# Zubehör

## Montage- und Bedienungsanleitung

F45 plus 3m  
Seriennr. 9274756  
F700045




### Markise für GfK - Hochdach

Bestell - Nr. 282 003 433 010 Nachrüstung  
282 003 433 011 Erstausrüstung

#### Verwendungsbereich

Markisen - Montagesatz für „James Cook“ ab Mod. 95 mit Befestigungsvorbereitung im Dach.

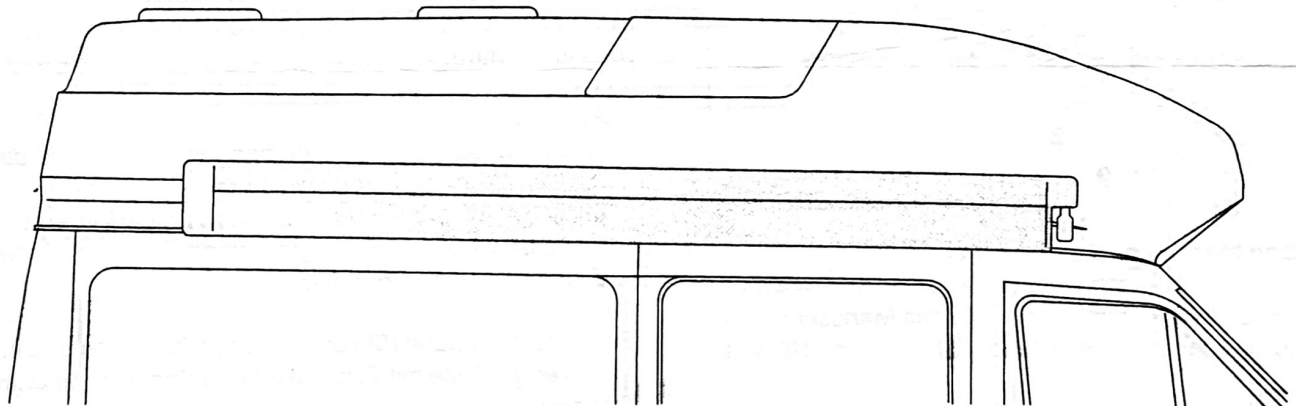

#### Bedienungshinweise

Um Schäden am Fahrzeug zu vermeiden, empfehlen wir, die Markise ohne Abstützung nicht weiter als **50 cm** herauszudrehen.

Die Markise darf nur bei stehendem Fahrzeug (nicht im öffentlichen Verkehrsraum) benutzt bzw. herausgedreht werden.

#### Achtung!


Vor Fahrtbeginn ist sicherzustellen, daß die Markise vollständig hineingedreht und arretiert ist.

Die Verschraubungen an den Markisenhaltern müssen in regelmäßigen Abständen überprüft, und wenn nötig nachgezogen, werden.

## Montage


### Hinweis:

Falls auf der rechten Fahrzeugseite schon ein Sportgerätehalter montiert ist, muß vor Anbringen der Markise erst der Sportgerätehalter demontiert werden.

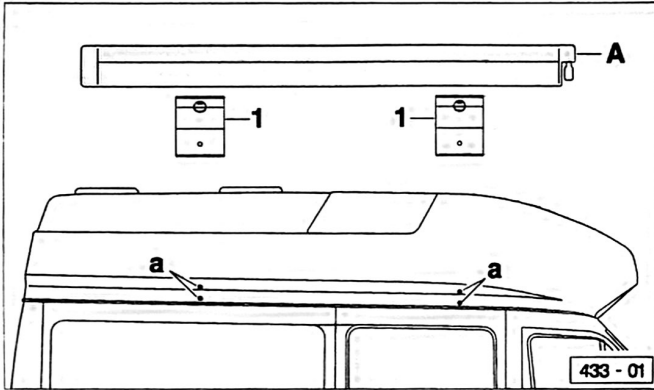

### Fahrzeugvorbereitung


Die seitlich im Dach befindlichen PVC-Flachkopfschrauben (a) herausdrehen.  
Für den James Cook ist die Montage einer 3m-Markise vorgesehen.

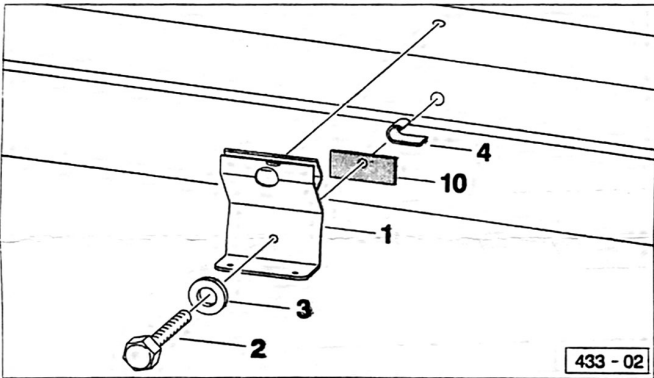

### Montage Markisenhalter

Je zwei Sechskantschrauben (2) mit Scheiben (3) unterlegen und durch die Bohrungen des Markisenhalters (1) und die dahinter gehaltenen Unterlagen (10) stecken.


Die durchgesteckten Schraubengewinde jeweils mit Dichtband (4) umwickeln und die Sechskantschrauben (2) an den Befestigungspunkten in die Gewinde eindrehen.

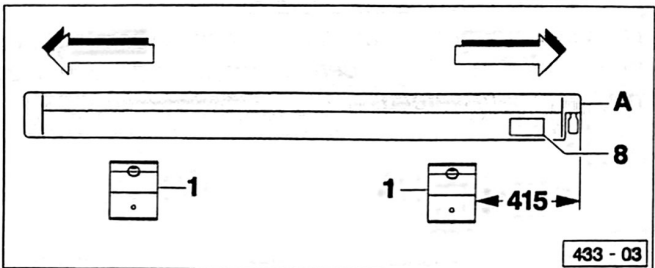

### Markise einhängen

Die Markise (A) in die Markisenhalter (1) einhängen und entsprechend der Maßangabe ausrichten.

Das Hinweisschild (8) vorn rechts an der Markise (A) anbringen.

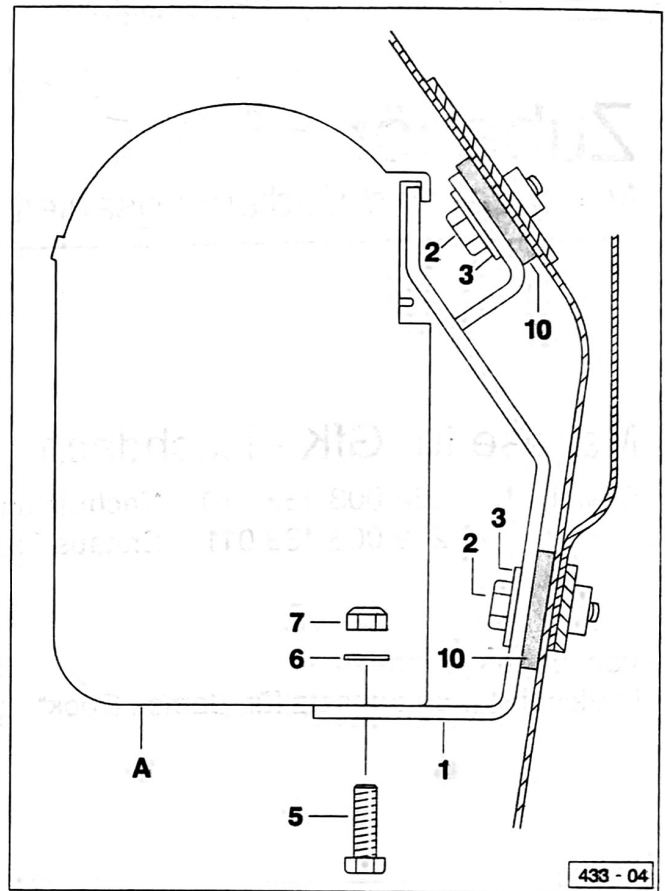


### Befestigung Markise

Von unten ist die Markise (A) an jedem Halter zusätzlich mit je zwei Sechskantschrauben (5) zu verschrauben. Dazu ist das Markisengehäuse zu durchbohren (Bohrung Ø 5,5 mm).

### Achtung!

Bevor Sie die Bohrungen einbringen, kurbeln Sie die Markise ein wenig heraus und versichern sie sich, daß keine Gelenkteile der Markise durch das Bohren beschädigt werden, und das genügend Freiraum für die Verschraubung vorhanden ist.

Sechskantschraube (5) von unten durchstecken und im Markisengehäuse mit Scheibe (6) und Sechskantmutter (7) verschrauben.

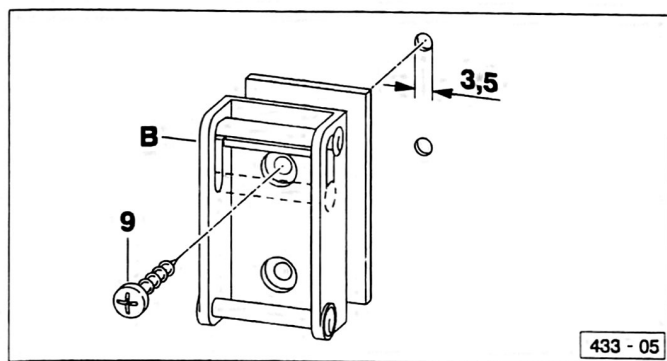

### Montage Stützenhalter

Die Stützen können wahlweise auf dem Boden stehend mit Erdnägeln, oder seitlich am Fahrzeug mit den Stützenhaltern (**B**), befestigt werden. Die Befestigungspunkte für die Stützenhalter (**B**) am Fahrzeug so wählen, daß Beifahrer- und Schiebetür nach wie vor geöffnet werden können.

#### **Hinweis:**

Die Stützenhalter müssen eventuell ein wenig schräg montiert werden, damit sich die Stützen der Markise einstecken lassen.

Befestigungspunkte auf das Fahrzeug übertragen und bohren (Bohrung Ø 3,5 mm). Schnittkanten der Bohrungen entgraten und mit Korrosionsschutzmittel behandeln. Stützenhalter (**B**) mit Linsenblechschrauben (**9**) an das Fahrzeug schrauben.

### Teile-Liste

Pos.	Benennung	Menge
1	Markisenhalter	2
2	Sechskantschraube M8 x 25	4
3	Scheibe 8,4	4
4	Dichtband	1
5	Sechskantschraube M5 x 16	4
6	Scheibe 5,3	4
7	Sechskantmutter M5 (selbsts.)	4
8	Hinweisschild	1
9	Linsenblechschraube C 4,2 x 16	4
10	Unterlage	4

Das Korrosionsschutzmittel gehört nicht zum Lieferumfang. Die Erdnägeln und die Stützenhalter (**B**) gehören zum Lieferumfang Markise.

#### **Gewichtsangabe**

Die Markise inklusive dem Montagesatz hat ein Gewicht von ca. 23,5 kg. Bitte berücksichtigen Sie dieses bei der Beladung Ihres Fahrzeugs.

#### **Hinweis:**

Ersatzteile für dieses Zubehörteil können Sie über Ihren Vertragspartner bei Westfalia Van Conversion (Ersatzteildienst) bestellen.

Legen Sie nach erfolgter Montage diese Anleitung zu Ihren Fahrzeugpapieren, damit sie bei Bedarf sofort erreichbar ist.