

Nachrüstset für den dritten Markisenhalter


Bestell - Nr. 282 001 248 028

Verwendungsbereich

Dieser Nachrüstset gilt für „James Cook“ ab Mod. 95.


Die im Dach befindlichen zwei Befestigungspositionen können Sie mit diesem Nachrüstset um eine weitere Befestigungsposition erweitern.

Montage

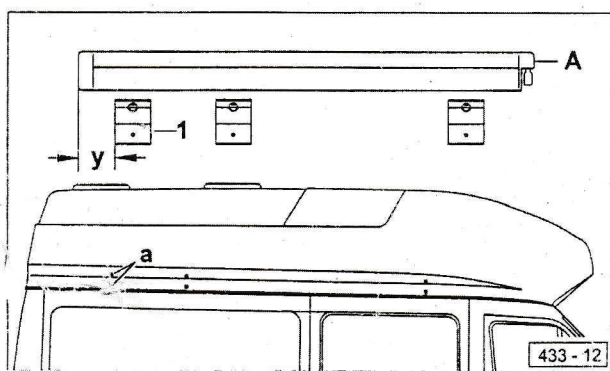


Markisenhalter an Fahrzeug

Schieben Sie den Markisenhalter (1) in vorgegebenem Abstand ($y = 190 \text{ mm}$) hinter die montierte Markise. Kennzeichnen Sie die Position des Markisenhalters (1). Demontieren Sie die Markise (A). Halten Sie den Markisenhalter an markierter Position an die Dachschale und übertragen Sie die Befestigungspunkte (a) vom Markisenhalter (1) auf die Dachschale. Bohren Sie vorsichtig durch die Dachschale (Bohrung $\varnothing 16 \text{ mm}$).

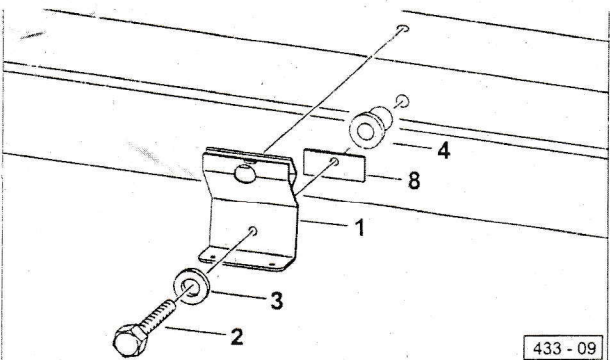

Stecken Sie die Blindnietmuttern (4) in die Bohrungen. Je zwei Sechskantschrauben (2) mit Scheiben (3) unterlegen und durch die Bohrungen des Markisenhalters (1) und die dahinter gehaltenen Unterlagen (8) stecken. Drehen Sie die Schrauben in die Blindnietmutter (4). Anziehdrehmoment: 3 Nm

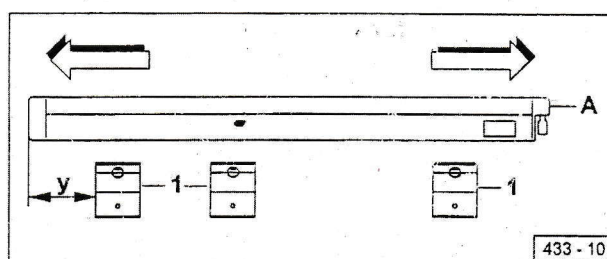

Markise einhängen

Die Markise (A) in die Markisenhalter (1) einhängen und so ausrichten, dass die im Markisengehäuse befindlichen Bohrungen mit den Bohrungen in den Markisenhaltern (1) übereinstimmen. Das vorgegebene Maß ($y = 190 \text{ mm}$) ist einzuhalten.

Befestigung Markise

Von unten ist die Markise (A) am hinzugefügten Markisenhalter ebenfalls mit zwei Sechskantschrauben (5) zu verschrauben. Dazu ist das Markisengehäuse zu durchbohren (Bohrung $\varnothing 5,5 \text{ mm}$).

Achtung!

Bevor Sie die Bohrungen einbringen, kurbeln Sie die Markise ein wenig heraus und versichern Sie sich, dass keine Gelenkteile der Markise durch das Bohren beschädigt werden, und dass genügend Freiraum für die Verschraubung vorhanden ist.

Sechskantschraube (5) von unten durchstecken und im Markisengehäuse mit Scheibe (6) und Sechskantmutter (7) verschrauben.

Teile-Liste

Pos.	Benennung	Menge
1	Markisenhalter	1
2	Sechskantschraube M8 x 25	2
3	Scheibe 8,4	2
4	Blindnietmutter M8	2
5	Sechskantschraube M5 x 16	2
6	Scheibe 5,3	2
7	Sechskantmutter M5 (selbsts.)	2
8	Unterlage	2

Irrtum und technische Änderungen vorbehalten.