


## Sven Hedin

### Umbau der Heizung

Bestell-Nr. 217 018 246 020 Umbausatz Heizung Webasto Sven Hedin Nachrüstung

### Auszug aus der Anleitung zum Nachrüsten der Sven Hedin Fahrzeuge

Abb.: Auspuffstück kürzen

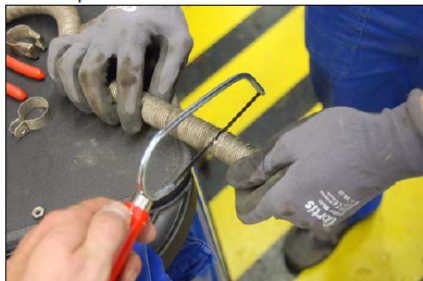

#### 5.2 Auspuffstück ändern

Die Führung des Auspuffstückes sollte geändert werden, da bei Verlegung wie rechts abgebildet Beschwerden über Abgasgeruch im Fahrzeug vorliegen.

Abb.: fertiges Auspuffstück, gekrümmt, mit Schelle



Abb.: Auspuffende mit dem Winkel befestigen



#### Auspuffstück kürzen

- Lösen Sie die untere Schelle am Katalysator und ziehen Sie das Auspuffstück ab.
- Entfernen Sie die beiden Befestigungen hinter dem Katalysator und nehmen Sie das Auspuffstück ab.
- Kürzen Sie das Auspuffstück auf die unten abgebildete Länge, biegen Sie es wie abgebildet und schieben Sie eine Schelle auf.

#### Halterung anbringen

- Schieben Sie einer weitere Schelle in der Nähe des Endes über das Auspuffstück. Befestigen Sie damit das Ende des Auspuffes wie abgebildet am kurzen Schenkel des Winkels (Schraube durch Schelle und Winkel).
- Befestigen Sie den langen Schenkel des Winkels mit einer Sechskantschraube an der Einpressmutter neben dem Katalysator.

### Kapitel 5 Schläuche anschließen / Kühlluftschlauch einsetzen

- Überprüfen Sie, dass das Auspuffstück bis zum Anschlag auf den Stutzen des Katalysators aufgeschoben ist.
- Überprüfen Sie, dass das Ende des Auspuffstückes außerhalb der Fahrzeugunterkante endet, ohne zu weit vom Fahrzeug abzustehen.

Abb.: Überstand des Auspuffendes



Abb.: knapp über die Außenkante ragendes Ende



Abb.: Auspuff-Position in Längsrichtung



Abgas kann bei den ersten nicht von WEBASTO 'autorisiert' eingebauten Heizungen durch die Überdruckklappen hinter der Stoßstange in das Fahrzeug gelangen. Als erste Hilfe unverzüglich innen das Gitter mit Textilklebeband zu verschließen.

