

Fahrzeug


Fahrzeug / Modell: Sven Hedin Typ 217040 Mod. 2008

Bestell - Nr.

217 030 237 055 Austauschsatz, Abschlussprofil mit Verriegelung

Teile - Liste

Pos.	Bezeichnung	Menge
1	Abschlussprofil mit Verriegelung (Zusammenbau)	1
2	Starlock-Scheibe 8 mm	2
3	Hinweisschild „Kleinkinder unter 6 Jahren, nicht unbeaufsichtigt ...“	1
4	Hinweisschild „Verriegelung Dachbett“	1
Zusätzlich benötigte Teile (Nicht im Lieferumfang enthalten)		
Loctite 638		
Hinweis: Loctite 638 ist ein Produkt zum Kleben von Teilen. Es verhindert unter anderem das selbstständige Losdrehen der Schraubverbindungen durch Vibration.		

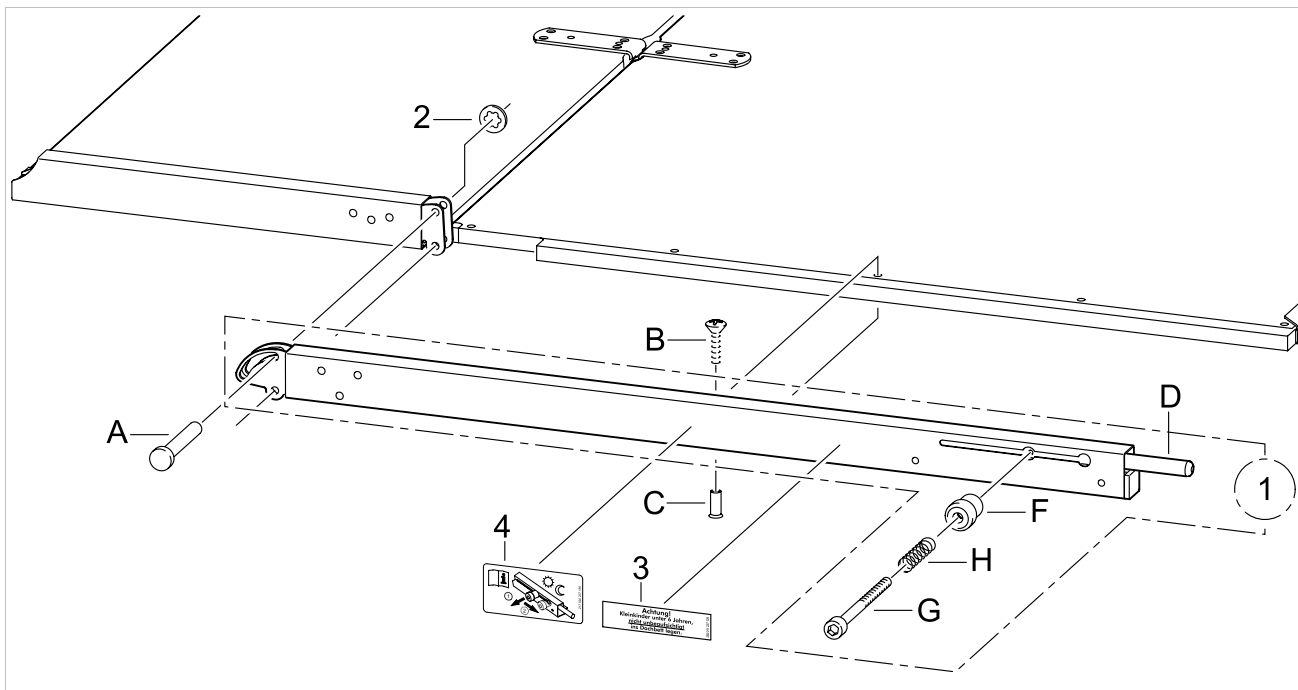

Vorgabezeit

30 Minuten

Vom Austausch betroffene Teile am Dachbett

Alte Ausführung



Neue Ausführung



Zusammenfassung

An der rechten hinteren Bettplatte hat sich das Abschlussprofil mit Kulissee, Schließbolzen und Knauf geändert.
Die alte Ausführung - Abschlussprofil mit der Verriegelung (Abb. links) - muss von der rechten hinteren Bettplatte demontiert und gegen die neue Ausführung (Abb. rechts) ausgetauscht werden.

Altes Abschlussprofil ausbauen




- Die Bettplatte absenken.
- Das Bettpolster nach vorne schieben, oder zur Seite legen.
- Das Schutznetz soweit nötig von der rechten Bettplatte abschrauben.
- Die Starlock-Scheiben von den beiden Bolzen (A) abhebeln. Die Bolzen (A) aus dem Abschlussprofil-Gelenk ziehen.



- Die Verschraubung Abschlussprofil – Bettplatte rechts (5 Senkkopfschrauben (B) und Hülsenmuttern (C)) lösen.
- Das Abschlussprofil von der Bettplatte abnehmen.

Neues Abschlussprofil einbauen

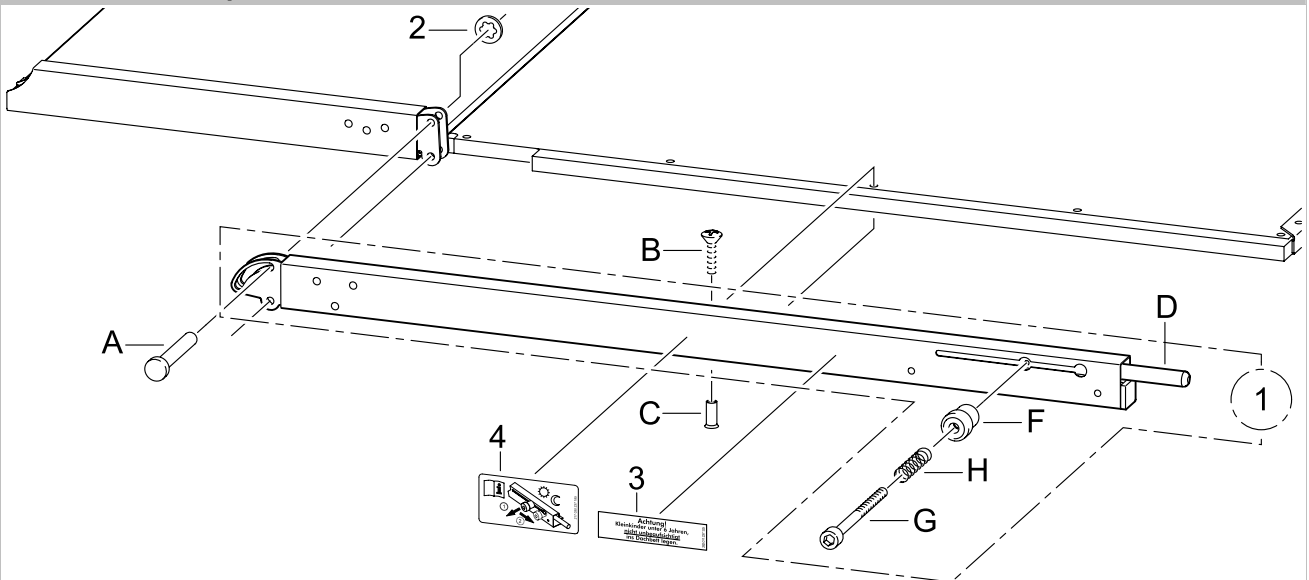


- Das neue Abschlussprofil (1) mit den alten Senkkopfschrauben (B) und Hülsenmuttern (C) an der Bettplatte rechts verschrauben.



- Die Bolzen (A) wieder in das Abschlussprofil-Gelenk stecken, und
- von der Rückseite neuen Starlock-Scheiben (2) auf die Bolzen stecken.
- Das Schutznetz wieder an der Bettplatte festschrauben.
- Das Bettpolster auf die Bettplatten legen.

Achtung!
Kleinkinder unter 6 Jahren,
nicht unbeaufsichtigt
ins Dachbett legen.

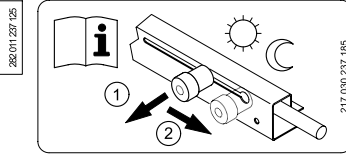

- Die Hinweisschilder „Kleinkinder unter 6 Jahren ...“ (3) und „Verriegelung Dachbett“ (4) auf das Abschlussprofil (1) kleben.

Funktionsprüfung Verriegelung





Nachdem das neue Abschlussprofil montiert ist, muss eine Funktionsprüfung durchgeführt werden.

- Zum Lösen der Verriegelung den Knauf (F) vorziehen, und den Schließbolzen (D) nach Innen verschieben.
- Die Bettplatte hochstellen.
- Die Verriegelung erneut lösen, und den Schließbolzen (D) nach Außen in den Haltewinkel (E) schieben.
- Den Knauf (F) in der Tagstellung arretieren. (siehe Bedienungsanleitung - Dachbett aufbauen).

In der Tagstellung soll der Schließbolzen (D) stramm im Haltewinkel (E) liegen und der Knauf (F) sicher in der Kerbe einrasten.

Schließbolzen einstellen

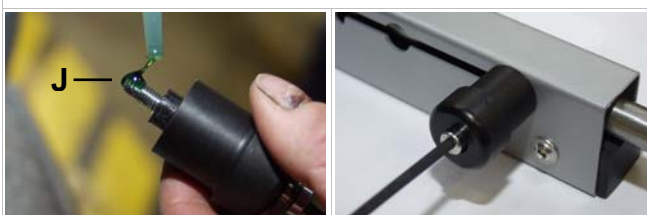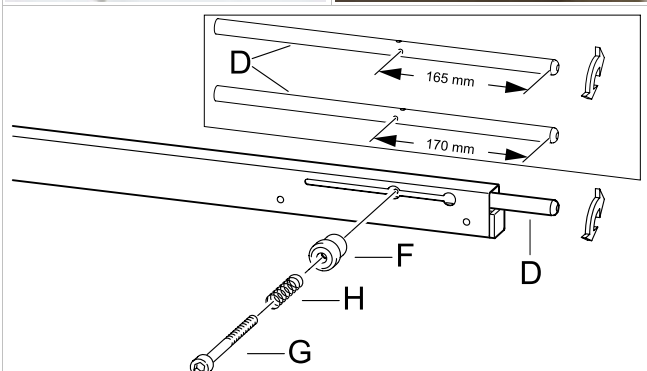

Sollte der Schließbolzen (D) zu stramm im Haltewinkel (E) sitzen, und der Knauf (F) daraufhin nicht sauber einrasten, muss die Lage des Schließbolzens (D) zum Knauf (F) verändert werden.

Ausbau

- Bettplatte absenken.
- Zylinderschraube (G) mit Druckfeder (H) lösen, und Knauf (F) vom Schließbolzen (D) abschrauben.

- Schließbolzen um 90° drehen.

Ein um 5 mm nach vorn versetztes Gewinde wird sichtbar.

Einbau

- Die Zylinderschraube (G) mit der Druckfeder (H) durch den Knauf (F) stecken.

Achtung!:

Der Knauf (F) ist in der Grundeinstellung nicht gegen unbeabsichtigtes Lösen gesichert. Die Zylinderschraube (G) muss in jedem Fall mit Loctite (J) am Schließbolzen (D) fixiert werden.

- Die Zylinderschraube (G) an der Spitze mit einem Tropfen Loctite (J) versehen und wieder mit dem Schließbolzen (D) verschrauben.